取扱説明書

日立リビングサプライ


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

ミニシーズヒーター

型式 HLH-M250S

このたびは、ミニシーズヒーターをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

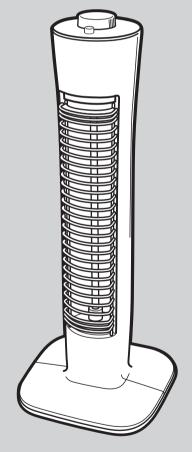

Hitachi Living Systemslä 日立リビングサプライの英文社名です。

■安全のため必ずお守りください ・・・・・・・2、3 ■知っておいていただきたいこと ………3 ■各部のなまえ ………4 ■お手入れと保管・・・・・・・・・・・・・・・・6 ■安全にお使いいただくための点検 ・・・・・・・7 ■仕様 ………7 ■保証とアフターサービス ・・・・・・・・7 ■ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

- このミニシーズヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

↑ **警告** この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内 容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるも のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示 内容が描かれています。

魚警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。



修理はお買い上げの販売店または

ご相談窓口(愛裏表紙)にご相談ください。



分解禁止

交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しな いでください。



電源コードや差込プラグを傷付けたり、 破損したり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばねて 通電したり、高温部に近づけたり、重いも のを載せたり、はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



ガードや本体の穴・すき間に、ピンや針金 などの金属物など、異物を入れない。

(感電や異常動作してけがの原因)



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)



衣類やタオルなどを掛けたり、カーテンやふとん など燃えやすいものの近くで使用しない。

(火災の原因)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。

(感電・ショート・発火の原因)

差込プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



就寝中は使用しない。

(寝具などが触れると火災の原因)



差込プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)



乳幼児や自分で操作できないかた 疲労のはげしいかた・ねむけをさそう薬 (かぜ薬など)を服用されたかたなどが 使用されるときは特に注意する。

(やけどのおそれ)



スプレーなどの缶を本体の近くに置かない。 (爆発や火災の原因)



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



長時間同じ部位を暖めない。

比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖め ていると、低温やけどのおそれがあります。



⚠注意

使用時以外は、差込プラグをコンセント から抜く。



本体に水やお茶などをこぼさない。



(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の 差込ブラグ 原因)

を抜く

こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点 検を受けてください。

使用中や使用後しばらくは、本体上部・ 前面・ヒーター・反射板・ガードなどの 高温部に触れない。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。



(やけどの原因)

接触禁止

(感電やショートして発火の原因)

乾燥など他の用途に使用しない。

(過熱して発火の原因)



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、 本体が冷めてから行う。



(感電ややけどの原因)

(過熱・感雷のおそれ)

ペットの暖房用に使用しない。 (ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)



浴室や屋外で使用しない。 (感電やショート・発火の原因)



使用上の注意

差込プラグをコンセントに差し込む時や使用後は 必ずスイッチツマミの位置を「切」にする。



壁などに立てかけたり、傾斜の大きい 床面で使用しない。



(けがややけど、コンセントの破損、火災の原因)



(転倒し、けが・やけど・火災の原因)



テーブルタップは使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)



ガードを外して使用しない。

(火災のおそれ)



通電中はヒーターを直接見つめない。

(長時間見つめると、目に悪影響を与える原因)



転倒OFFスイッチを固定して使用しない。 (火災の原因)



使い初めは十分換気をする。

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。 ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。




知っておいていただきたいこと


- 本体が一定の角度まで傾くと、電源が自動的に切れます。 (転倒OFFスイッチが、はたらくため)
- ▶ ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が 熱により膨張・収縮するためで、異常ではありません。そのままお 使いください。
-) 通電中「ジィー」と音がすることがあります。これはヒーターが熱に よりわずかに振動する音で、故障ではありません。
- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないで ください。

周囲から離す

下図のように周囲から離して使用してください。 上方1m以上 左側方 右側方 30cm以上 30cm以上 後方 30cm以上 前方1m以上

各部のなまえ

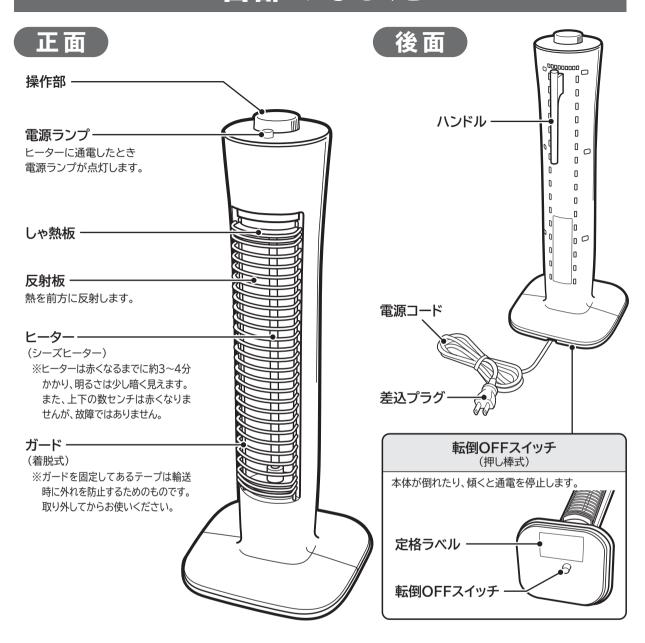

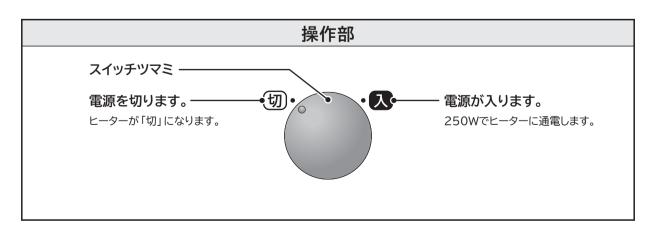

正しい使いかた

マ定した平らな床面に置く

- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがを したりする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチ がはたらき、通電しない場合があります。
- 2 差込プラグを コンセントに差し込む
- 正しく配線された交流100V のコンセントに、根元までしっ かりと差し込みます。



〈ご注意〉 差込プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが 「切」の位置になっていることを確認してください。

> ※スイッチが入っていると、差込プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、 けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

3 スイッチツマミを 「入」位置に合わせる

● ヒーターに通電します。

■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く

お手入れと保管

■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

お手入れ

● ガード・反射板・本体に付着したほこりやごみをときどき取り除いてください。

ほこりがこげたり、故障の原因になります。

- ※ ヒーターを手で触らないよう注意してください。
- 汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませたやわらかい布でふいてから、乾いた布でふき取ってください。
- お手入れのあとは、もとどおりに組み立て、 よく乾いてから通電してください。


ガードの取り外し方

- 1 ガードの中央部を手前に引き、たわませて本体下部の 穴からガード取付部 (下側)を外す。 (左右2カ所)
- ② ガードを手前に引き、本体上部の穴からガード 取付部(上側)を外す。(左右2カ所)

ガードの取り付け方

- 1 ガード取付部 (上側)を本体上部の穴に入れて押し上げる。(左右2カ所)
 - ※ガードに固定されたしゃ熱板を上側にしてください
- ② ガードをたわませて、ガード取付部 (下側)を本体下部の 穴にはめ込み、きちんとはまっていることを確認する。 (左右2カ所)

ガードを外したままで、使用しない。やけどのおそれがあります。

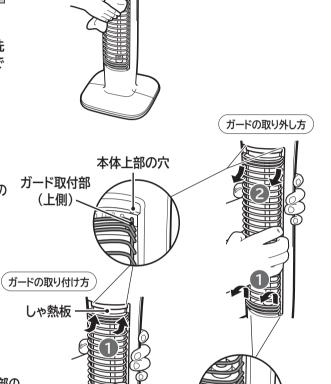

! 注意

シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。 (本体を傷めたり、火災の原因)



ガード取付部

(下側)

本体下部の穴

保管のしかた

《シーズンが終わったら》

- お手入れ後よく乾燥させる。
- ② ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れ、 湿気の少ない場所に保管する。

安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
■ 電源コードの破損。 (被覆のすり切れ、ひび割れ)■ 本体の破損。	 操作部や本体に水をかけた。 差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。(この場合、コンセントの点検も依頼してください。) 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 またアフターサービスもできません。

定格	交流100V-250W (50Hz-60Hz共用)	本体質量(重量)	約1.5kg
本体寸法	高さ49.4cm × 幅18.0	電源コード	約1.8m
	× 奥行き18.0cm	安全装置	転倒OFFスイッチ(押し棒式)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは、 お買い上げの販売店かご相談窓口(☞裏表紙)にお問合わせください

(裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。				
修理を依頼される	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理 内容によっては商品交換にて対応させていただきます。			
2 ときは 持込修理	保証期間が 過ぎているときは	修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。			
③ 補修用性能部品の保有期間	ミニシーズヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
4 ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
	修理料金=技術料+部品代などで構成されています。				
5 修理料金のしくみ		、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人作 、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。			
	部品代修理に使用した	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。			

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (月~土)、9:00~17:30 (日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間) 9:00~17:30 (月~金) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、 休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

愛情点検

ご使用の際 このような ことはあり ませんか

●長年ご使用のミニシーズヒーターの点検を!

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

- 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

●ミニシーズヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。

> 故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検、修理についての費用など

棋 点検、修理についての費用など 詳しいことは、販売店にご相談 ください。

ミニシーズヒーター保証書 「持込修理

氎	HLH-M250S			保証	保証期間		本体:1年	
※お買い上げ日		ガ日	平成	年	月	日		
※ お	ご住所	₹						
※お客様	ご芳名						様	
※販売店	住所							
売店	店名	電話	i ()			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合には、 商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修 理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様 の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内の サービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容 を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (口)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害 (硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波 数)による故障及び損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両(車 載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。

\\ \tau \\ \ta

- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問合わせください。

- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に 要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に 修理がご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご相談 ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に 保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- ●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☞7ページ)をご覧ください。

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京) TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739 **********